

G-SC2操作说明书

一：产品简介：




- 1.技术参数：额定工作电压：AC230V/50HZ
- 2.G-SC2控制盒可以实时监控显示水泵的工况，包括工作电流、电压、液位、故障等。
- 3.G-SC2可实时远程控制主机水泵的启动和停止及控制器手动/自动状态的转换。
- 4.当水泵发生严重故障，监控室可迅速声光报警，提醒人工干预。

二：安装操作调试：




- 1.G-SC2电源的接法和主机的网络的接法及操作（如图显示）
- 2.G-SC2 N L位置为电源接口端口
- 3.网络线采用双绞屏蔽电缆线，G-SC2（A+/B-）与主机A+/B-对应连接。
- 4.主机的A+/B-位置：在主机整定液位板上靠右边上，对照说明书进行连接。
- 5.当G-SC2与主机网络连接后，具有远程控制主机功能。
- 6.例如主机正在手动工作状态、电压：380V 电流：0.0A 则SC2会同步显示电压：
- 7.按G-SC2控制盒上手动/自动、A运行、A停止、B运行、B停止键可直接控制机主机的状态。
- 8.如果主机在工作运行工作出现故障，则G-SC2也会体现故障的显示。
 - 1.一般故障如主机出现过压故障，则G-S2C会同步显示过压故障指示面板闪烁“过压”两字，
 - 2.液位状态如主机显示“上液满”，则G-SC2会同步显示面板右侧“满水箱格子”图标其他故障显示同上方法显示。
- 3.G-SC2操作方法：面板上有“A运行”键、“A停止”键、“自动/手动”键，点按“A运行”键，主机A泵运行。点按“A停止”键，主机A泵停止。


三：SIM卡的装法步骤：

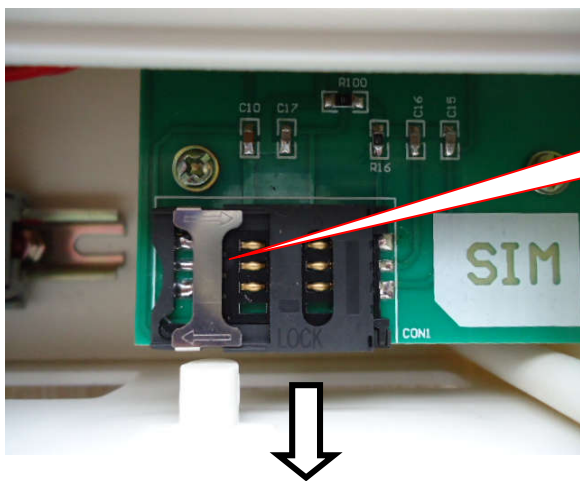


打开接线小盖板找到SIM卡座如图1

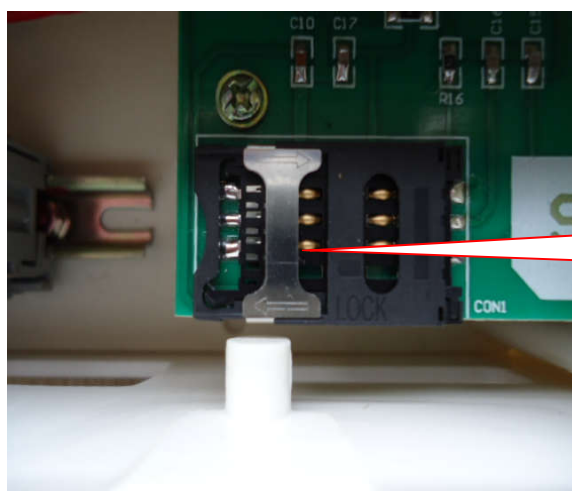


把SIM卡座上银白色铁片向右边拨置打开

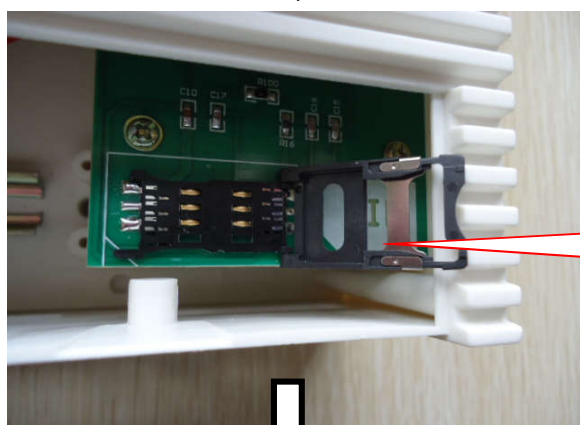

把SIM卡座向上打开如图3

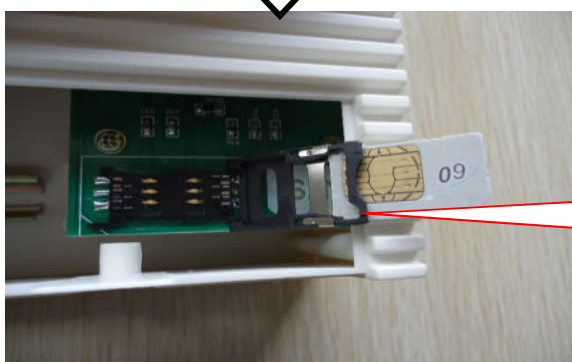

把SIM卡沿着向卡座卡槽方向推入，注意SIM卡的方向如图4

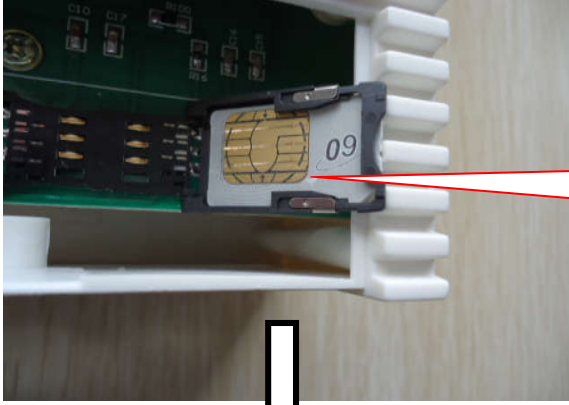

把SIM卡沿着向卡座卡槽方向推入到卡座底端，与卡座末端平齐 如图5



把SIM卡装好之后，活动卡槽从上往下按压 如图6



SIM活动卡槽从上往下按压，把银白色铁片向左边拨置扣紧 如图7

